

## 2005 モデル用ワイドルームミラーのお取り付け

**CAUTION** お取り付け 使用中、絶対に ミラーを強く押さないでください。  
ワイドミラーの構造上 湾曲ミラーを使用していますので、圧力で割れることがあります。くれぐれも**ご注意ください。**


- ① 純正のルームミラーにワイドルームミラーを合わせ  
取り付け位置を確認してください。ミラーの上下に  
ご注意ください。下側はやや直線になっています。



- ② 純正ミラーの取り付け面を良く脱脂してください。

- ③ ワイドルームミラーの裏面の両面テープの保護テープを剥がさないで純正ミラーに当てて位置を確認します。

- ④ 再度位置を確認し、純正ミラーに接着します。  
接着後の位置修正は出来ませんので十分吟味して慎重に貼り付けます。ワイドルームミラーの裏面に両面テープが張ってある部分を親指で2カ所押しつけてしっかり固定してください。このとき両面テープ部以外を強く押し出すとミラーが割れる恐れがありますので、ご注意ください。

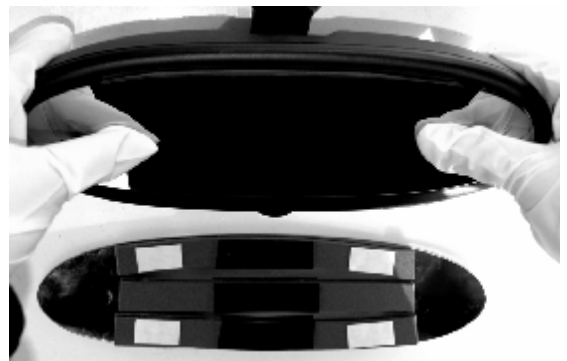

### ご注意

走行前に両面テープの接着がしっかりしているかどうか、良く点検してご使用ください。

### 夏期使用のご注意点

接着テープは通常予想される70℃程度の室内温度上昇には対応しておりますが、炎天下ではおどろく程温度が上昇し、接着強度が低下することがあります。炎天下駐車は極力避け、窓を少しだけあけておくなどなると、純正内装部品の持ちも良くなります。なおミラー左右の赤い接着テープも必ず剥がして接着してください。又炎天下駐車後は接着テープ強度の低下でミラー落下等も起こり得ますので、今一度、ミラーの接着具合をお確かめください。