



塗装済みスクープとメッシュグリル

画像 299.jpg

メッシュグリルは別梱包で供給されますので、組み立てる必要があります。



スクープ裏面

画像 298.jpg

スクープをひっくり返します。



メッシュグリルの位置決め

画像 012.jpg


スクープを車のインテークに置くと、スクープの中央が浮き気味になることがあります。スクープフロントにボール紙等をはさんでスクープ下部がボディに密着するよう高さを調整します。塗装面がお届け時未だ柔らかいからです。スペーサーの数はなるべく多くし、スペーサーにティッシュペーパー等柔らかいものを挟んで、塗装面局部的に力が加わらないようにしてください。



メッシュグリル

画像 300.jpg

スクープの溝にメッシュグリルをはめ込みます。

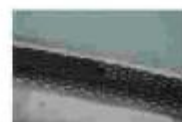

メッシュグリルのビス止め

画像 301.jpg

高さ調整のボール紙をスクープにはさんだまま、メッシュグリルを底まで差し込んで付属の十字頭ビス5本で留めます。柔らかいプラスチックなので、ねじ込めば留まります。留めたら直ぐスペーサーは外します。(万が一塗装面にスペーサーの跡がのこっ

ても時間がたつと平滑にもどります。)ビスの頭とメッシュの遊びでメッシュが思う場所に固定出来ないときは、ビスの頭にエポキシ系接着剤を少量塗って留めれば完璧です。



固定プレートの取り付け

画像 304.jpg

付属の固定プレート(4枚付属の内の1枚)をまず、車外側向きのスクープ端にネジ2本で固定します。スクープにはネジ穴が開口済みです。締めすぎないように軽く留めます。



固定プレートの取り付けその2

画像 303.jpg

次に付属の固定プレートを、車内側向きのスクープ端に固定します。いもネジをスクープのネジ穴が開口済みの穴に留めて、蝶ネジを軽く留めます。



スクープの取り付け

画像 305.jpg

ボディの車外側方向にスクープの固定プレート(ネジで留めた方)を引っかけて、次に車内側方向の蝶ネジのついた固定プレートをボディに滑り込ませます。ボディ内側から、蝶ネジを指で締めこんで固定、完成です。