

MINI専用アームレストの取り付け

MINI専用のアームレストをお買いあげ頂きありがとうございます。イタリア製高級本革を使用した逸品です。お取り付け作業前に下記のステップを通読ください。作業は15-30分が予想されま

必要工具

ペン 鉛筆 等のマーカー、木工用キリ 千枚通し等、プラスドライバー


アームレスト セット内容

アームレスト 1
鉄板ビス 3
四角フェルトパッチ 2
半円フェルトパッチ 1



フェルトパッチ貼り付け部
5) 参照

取り付け図

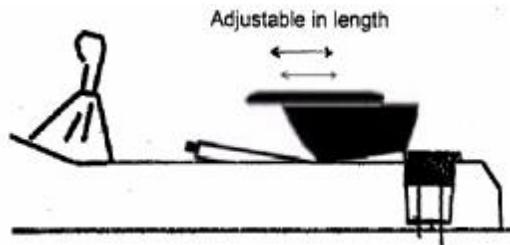

- 1) シート下部のレバーを引いて左右の前部座席位置を最前部にしてください。後部座席にお座りになった作業が容易になります。車内お手元が明るく作業が明瞭に目視出来る環境で取り付けを実行してください。
- 2) リアカップホルダーに沿ってアームレストを置いてみてください。アームレストが真っ直ぐで、ハンドブレーキレバーと平行になることを確認してください。次にリアカップホルダーの底部に3カ所マーカーでアームレストサポートのビス穴位置をマーキングしてください。
- 3) アームレストを退かして、マーキングした穴を開孔します。相手がプラスチック材ですので、木工用キリ等で開孔できます。あまり強く押さずに 力余って下部のボディーまで孔を開けないようご注意ください。
- 4) 開孔後 アームレストをもとの位置に戻し、アームレストサポートをリアカップホルダー内にセットして、付属の鉄板ビス3本をプラスドライバーで均等な締め具合で、締めこんでください。締め付けトルクは手でいっぱい締めて動かなくなるまで締め付ける程度で結構です。
- 5) 左右のシートベルトのラッチの内側に、フェルトパッチを貼り付けます。これは座席位置を前後に調整するときシートベルトラッチとアームレストが擦れて、傷つくのを防ぐ為です。
- 6) 円形のフェルトパッチをリアカップホルダー底部のアームレストサポートとビスの上に貼ってカバーします。これはアームレストを外した時に 取り付け孔の目隠しにもなります。
- 7) お疲れさまでした。

ご注意アームレストの取り付け基部のリアカップホルダーがプラスチックの為、強い荷重を加えますと 取り付け後のアームレストが若干左右に動くことがありますが、異常ではありません。
輸入元 アムコジャパン 電話 046-873-9646 amco.jp@kamakuranet.ne.jp 原産地 イタリア